


SMART BIKE TRAINER THINKRIDER XX PRO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

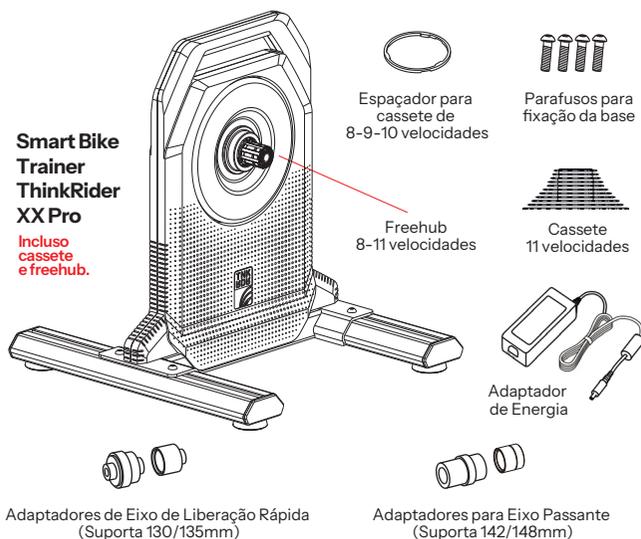

Itens inclusos:

1 Smart Bike Trainer ThinkRider XX Pro, 1 espaçador para cassetes de 8-9-10 velocidades, 1 adaptador de energia, 2 adaptadores de eixo de liberação rápida, 2 adaptadores para eixo passante e 4 parafusos para fixação da base.
1 Freehub ThinkRider para Shimano (Three-Jaw 8-11 Speed).
1 Cassete SUNSHINE-SZ HR11-28 (11 Speed 11-28T Road Bike).

1. INTRODUÇÃO AO PRODUTO

Obrigado por adquirir o Smart Bike Trainer ThinkRider XX Pro!

Para garantir o melhor desempenho e segurança, leia atentamente este manual antes de usar o equipamento.

Especificações Técnicas

Estrutura: Aço + Plástico

Tipo de Acionamento: Direct Drive (acionamento direto)

Inclinação Máxima Simulada: 25%

Precisão de Potência: ±1%

Conexão Sem Fio: Bluetooth e ANT+

Dados de Saída: Potência, Cadência, Velocidade

Voltagem de Alimentação: 100V-240V

Tipo de Resistência: BLDC (motor sem escovas)

Potência Máxima de Resistência: 2500 watts

Nível de Ruído: 56dB

Tamanho da Embalagem: 66 x 52 x 21 cm

Peso da Embalagem: 18 kg

Compatibilidades:

Tamanho do aro:

Speed: 24" / 650c / 700c

MTB: 24" / 26" / 27,5" (650B) / 29"

Tipo de eixo:

Eixo de Liberação Rápida 130mm/135mm (Quick Release - Padrão)

Eixo Passante 12x142mm e 12x148mm

Cassete:

Essa configuração do trainer vem com freehub e cassete. Confira se você vai precisar adquirir outro cassete compatível com as características da bicicleta que será utilizada.


Software de Ciclismo Compatível:

O protocolo padrão é compatível com a maioria dos softwares de ciclismo no mercado, como Zwift, Onelap, Bkool, Rouvy, Wahoo systemx, Trainerroad, Thinkrider, BlackBird, MyWhoosh, etc.

2. INSTALAÇÃO DO SMART TRAINER


1. Coloque o trainer em uma superfície nivelada e certifique-se de que não há obstáculos ou objetos perigosos ao redor.
2. Instale a base e aperte os parafusos para garantir que o trainer esteja estável.
3. Conecte o trainer a uma tomada padrão de 110V/220V com o adaptador de energia original para poder reproduzir a simulação de descida.
4. A instalação do freehub e do cassete seguem o mesmo padrão de instalação das bicicletas convencionais, sendo necessária a utilização de ferramentas específicas de acordo com o modelo de cassete que será utilizado. Caso tenha as ferramentas necessárias, siga as instruções do vídeo tutorial (QR Code abaixo). Caso não tenha as ferramentas necessárias para instalação recomendamos levar seu smart trainer a uma oficina/bicicletteria que tenha as ferramentas compatíveis com seu cassete para instalação.

① Instalação da base

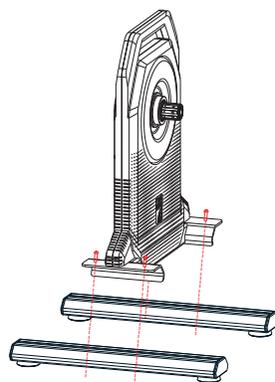

② Instalação do Cassete

Cassetes de 8/9/10 velocidades requerem um espaçador.

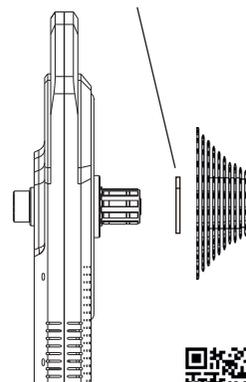


Para assistir aos vídeos de instalação, basta escanear o código QR.


3. INSTALAÇÃO DOS ADAPTADORES

AVISO: Atente-se ao uso e posição correta do adaptador de acordo com o espaçamento do eixo utilizado em sua bicicleta para evitar danos ao quadro.

Adaptador de Eixo de Liberação Rápida | 130mm-135mm

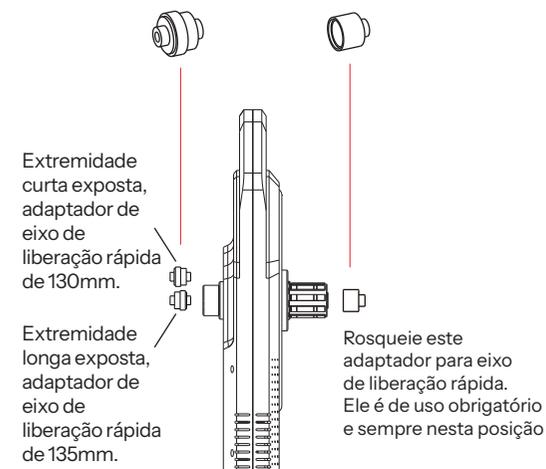

Adaptador de Eixo Passante | 142mm-148mm

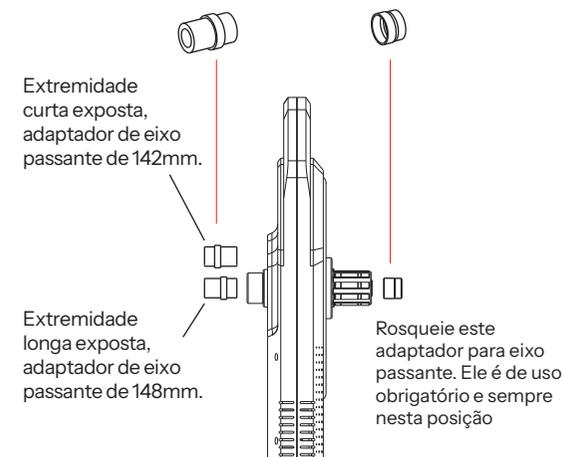

4. INSTRUÇÕES DE USO E SEGURANÇA



Aviso Legal

O fabricante não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do uso inadequado do trainer. Siga todas as instruções de uso e segurança para garantir uma experiência segura e eficiente.

1. Superfície de Instalação

Instale o trainer em uma superfície plana, estável e resistente para garantir segurança e desempenho adequado durante o uso.

2. Verificação Pré-Uso

Antes de cada sessão de treino, verifique se a alavanca de liberação rápida ou o eixo passante está corretamente travado ao quadro da bicicleta. Isso é essencial para evitar que o eixo se solte durante o uso, prevenindo possíveis lesões pessoais e danos materiais.

3. Cuidado com Partes Móveis

Não toque nas partes móveis do trainer com as mãos ou qualquer objeto durante o funcionamento. Essas áreas podem causar ferimentos ou danos ao equipamento. Não toque no cassete nem tente desmontar a bicicleta enquanto ainda estiver girando. Aguarde até que o equipamento pare completamente.

4. Aquecimento do Cassete

Após uso prolongado, o cassete pode ficar quente. Evite tocá-lo para prevenir queimaduras.

5. Segurança no Ambiente

Durante o uso, mantenha crianças, animais de estimação e outros objetos afastados do trainer para evitar acidentes.

6. Distância de Fontes de Perigo

Mantenha o trainer longe de fontes de fogo, água e outros obstáculos. Não molhe o produto, pois isso pode causar danos irreparáveis.

7. Postura e Estabilidade

Não fique em pé no trainer enquanto pedala. Evite movimentos bruscos ou balanços excessivos para garantir sua segurança e a integridade do equipamento.

8. Uso Adequado

Este trainer é um equipamento de atividade cardiovascular que pode atingir altas intensidades. Utilize-o apenas se estiver em condições físicas adequadas, conforme atestado por um médico. Consulte um profissional de saúde antes de iniciar ou modificar qualquer plano de treinamento físico.

9. Responsabilidade do Usuário

Pessoas incapazes de agir com responsabilidade, como crianças desacompanhadas ou indivíduos sem capacidade plena, não devem utilizar o trainer.

5. ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Atualização de Firmware

O firmware do trainer pode ser atualizado para garantir o melhor desempenho. Para realizar a atualização:

1. Baixe o aplicativo ThinkRider Tools no seu celular.
2. Mantenha o telefone a no máximo 1 metro do trainer durante a atualização.
3. Certifique-se de que o celular tenha mais de 50% de bateria.
4. Não saia da interface de atualização, não realize outras operações e não desligue o trainer até que a atualização seja concluída.

Conexão do trainer com Aplicativos e Dispositivos

Importante: O smart trainer **não pode ser conectado simultaneamente a um aplicativo de ciclismo e a um computador**, pois isso pode causar falhas na saída de dados e interferir na resistência do equipamento. Certifique-se de conectar o trainer a apenas um dispositivo por vez.

Problemas de Conexão com o Aplicativo

Se o seu smart trainer não for encontrado pelo aplicativo, isso pode ocorrer devido aos seguintes motivos:

1. Conexão Ativa em Outro Aplicativo:

O mesmo smart trainer não pode ser conectado a dois aplicativos simultaneamente. Se o trainer já estiver conectado a um aplicativo (uma luz vermelha fixa indica que a conexão está ativa), ele não aparecerá como disponível para outros aplicativos.

2. Trainer Desconectado Incorretamente:

Caso o trainer tenha sido desconectado incorretamente ou ainda esteja vinculado a uma sessão anterior, ele pode não estar pronto para uma nova conexão.

Solução para Problemas de Conexão

Para resolver problemas de conexão, siga os passos abaixo:

1. Verifique a Conexão Atual:

Certifique-se de que o trainer não está conectado a outro aplicativo ou dispositivo.

2. Desconecte a Sessão Anterior:

Se o trainer estiver conectado a um aplicativo, finalize a sessão corretamente antes de tentar uma nova conexão.

3. Reinicie o Trainer:

Desligue o trainer. Aguarde alguns segundos e ligue-o novamente. Uma luz vermelha piscando indica que o trainer está aguardando uma nova conexão.

4. Tente Conectar Novamente:

Após reiniciar o trainer, abra o aplicativo desejado, acesse a interface de conexão de dispositivos e procure pelo sinal do trainer para conectar-se.

Dica Importante

Sempre desconecte o trainer corretamente ao finalizar sua sessão de treino. Isso garante que o equipamento esteja pronto para ser conectado novamente sem problemas.

Se as dificuldades de conexão persistirem, entre em contato com nosso suporte técnico para assistência adicional.

6. TERMOS DE GARANTIA

Agradecemos por escolher um produto ThinkRider! Para garantir que você tenha uma experiência segura e satisfatória, apresentamos abaixo os termos de garantia, alinhados à legislação brasileira, especialmente ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

a) Garantia Legal e Condições de Cobertura

O produto possui garantia legal de 90 dias, conforme o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), além de uma garantia contratual adicional de até 01 (hum) ano, totalizando 01 (hum) ano de cobertura a partir da data de emissão da nota fiscal de compra. Durante o período de garantia, caso o produto apresente defeitos de fabricação ou problemas relacionados à qualidade do dispositivo original, a ThinkRider se compromete a:

- Realizar a manutenção gratuita;
- Substituir peças defeituosas sem custo ao consumidor.

Essa cobertura abrange apenas defeitos de fabricação, desde que o produto tenha sido utilizado de acordo com as instruções fornecidas no manual e em condições normais de uso.

b) Envio do Produto para Assistência Técnica

Caso seja necessário enviar o produto para reparo durante o período de garantia, recomendamos que ele seja enviado utilizando os materiais de embalagem originais. Isso ajuda a evitar danos adicionais durante o transporte.

A responsabilidade pela embalagem para envio seguro do produto até nossa assistência técnica é do cliente, exceto quando houver previsão específica em contrato ou acordo com o revendedor autorizado.

c) Exclusões de Garantia

De acordo com o artigo 12 do CDC, a garantia não cobre defeitos ou danos causados por:

- Uso inadequado: Uso ou instalação em desacordo com as instruções fornecidas no manual do produto.
- Fatores externos: Danos decorrentes de acidentes, quedas, impactos, descargas elétricas, exposição a condições climáticas adversas ou outros fatores externos.
- Intervenção não autorizada: Desmontagem, reparo ou modificação do produto realizada por terceiros sem prévia autorização da ThinkRider.
- Entrada de líquidos: Danos causados por entrada de água ou outros líquidos no equipamento.
- Desgaste natural: Envelhecimento, arranhões ou desgastes decorrentes do uso normal do produto.

Além disso, a garantia será automaticamente cancelada caso o produto seja utilizado para fins comerciais ou industriais, exceto quando expressamente permitido em contrato.

d) Pós-Garantia

Após o término do período de garantia (01 ano), a ThinkRider continuará oferecendo serviços de manutenção e suporte técnico. No entanto, os custos correspondentes aos reparos, substituição de peças e mão de obra serão de responsabilidade do cliente.

e) Importante: Canais de Venda Autorizados

A garantia assegurada pela ThinkRider Brasil se dá apenas para produtos adquiridos através do site thinkrider.com.br ou de vendedores autorizados no Brasil. Produtos adquiridos em outros países ou através de canais de venda não credenciados não estão cobertos por este Termo de Garantia.

A relação de revendedores autorizados está disponível em thinkrider.com.br/onde-comprar. Recomendamos sempre verificar se o vendedor é autorizado antes de realizar sua compra, para garantir seus direitos de garantia e suporte técnico.

f) Direitos do Consumidor

Este termo de garantia complementa, mas não substitui os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem o direito de exigir a reparação, troca ou restituição do valor pago, caso o produto apresente vício de qualidade ou defeito que o torne impróprio para o uso esperado. Para mais informações sobre seus direitos, consulte o Código de Defesa do Consumidor.

Atenção: Para garantir seus direitos, registre seu produto no site oficial thinkrider.com.br e armazene sua nota fiscal de compra em local seguro.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Entre em contato conosco através do nosso suporte ao cliente. Atenciosamente, Equipe ThinkRider



thinkrider.com.br

